

20インチの背面カバーおよびスタンドの交換手順

本書に記載されている手順に従って正しく行ってください。手順に従わなかった場合、装置が故障しても製品保証は適用されません。

参考: オンラインによる作業手順は

<http://www.apple.com/jp/support/cip/index.html>から入手できます。

必要なツール

- ・ キットに含まれるツール、または、#1プラスドライバー、できればヘッドが磁石になっているもの

部品の配置



背面カバーとスタンドを取り外す

1. Apple(🍏)メニューから、「システム終了」を選択してコンピュータの電源を切ります。
2. ケーブルをすべて取り外し、コンピュータから電源コードを抜きます。



3. 柔らかく清潔なタオル/布を机、または、作業台の上に敷きます。コンピュータの左右を持って、図のように下向きになるようにゆっくりと寝かせます。



4. 下の図で丸印のついた3つのケース用ネジを探します。中央のケース用ネジは、スタンドを持ち上げないと見えないことがあります。これらのネジは保持ネジです。保持ネジはディスプレイ/ベゼルアセンブリの一部であり、取り外すことはできません。
5. 付属のツールまたは#1プラスドライバーを使って、3つの保持ネジを緩めます。
注意：外側2つのネジを反時計回りに止まるまで回します。中央のネジは動作が違います。中央のネジを反時計回りに5回転ほど回してください。




6. 背面カバーの金属製の脚を持って、カバーを上方に傾けるます。カバーを持ち上げて手前に引きながらコンピュータから外します。
重要：背面カバーは所定のパッケージに入れてAppleに返送してください。



交換用の背面カバーとスタンドを取り付ける

1. カバーの上端にあるスロットが、本体側のツメに合うようにカバーを元どおりに取り付けてください。

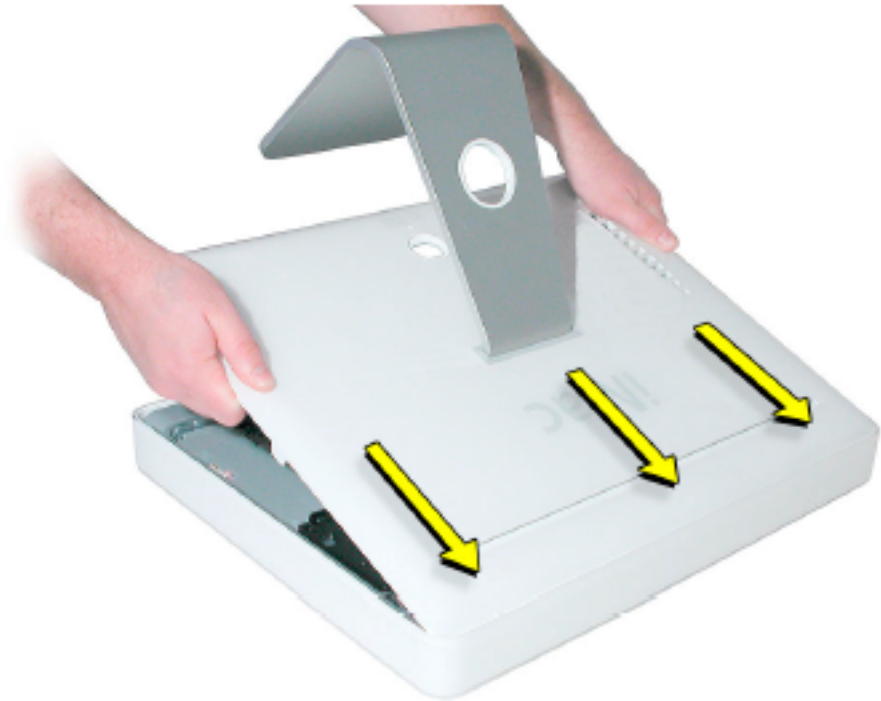

2. カバーがコンピュータにぴったり合うまでカバーを押し下げます。



-
3. ケース用ネジを時計回りにまわして締めます。ケースがディスプレイ/ベゼルに収まるように、まず中央のネジを締めてから両端のネジを調節したほうがいい場合があります。



4. コンピュータを立てます。電源コードや他のケーブルを元どおり接続します。コンピュータの電源を入れます。



🍏 Apple Computer, Inc.

© 2004 Apple Computer, Inc. All rights reserved.

本書は米国の著作権法および国際条約に基づいて保護されており、本書の一部あるいは全部をAppleからの書面による事前の許諾を得ることなく何らかの形で複製することを禁じます。

Apple は印刷上の誤記、誤植、不注意による誤りがないことを保証するものではありません。

Apple Computer, Inc.

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

USA

+1 408 996 1010

<http://www.apple.com>

Apple、Apple ロゴ、Mac、Macintosh、Mac ロゴは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。